

Bienvenido a los teléfonos Sangoma P310 y P315

MARCAR LLAMADAS

Levante el auricular o presione una tecla de línea y marque un número. O marque un número y presione la tecla digital **Marcar**. También puede utilizar **Contactos** o **Registro de llamada** para encontrar el número que desea, luego presione la tecla digital **Marcar**. Si usa **Contactos**, puede marcar el buzón de voz de un compañero de trabajo.

RECIBIR LLAMADAS

Levante el auricular o presione una tecla programable: Responder, Ignorar, Transferir o enviar MV. **Ignorar** hace que la llamada deje de sonar pero usando sus reglas de llamada. **Transferir** le permite transferir la llamada. **Enviar MV** envía la llamada al buzón de voz independientemente de sus Reglas de llamadas.

VOLVER A MARCAR

Presione el botón **Remarcar** para volver a marcar la última llamada que hizo. (Si tiene varias líneas, Remarcar usa automáticamente la línea correcta.)

EN ESPERA

Durante una llamada, presione **ESPERA**. La tecla de línea parpadea en rojo. Presione ya sea la tecla de línea parpadeante o la tecla **Reanudar** para retomar la llamada.

TRANSFERENCIA

- **ASISTIDA** – Durante una llamada, presione el botón **Transferir**. Ingrese un número o presione **Contactos** para encontrar el número. Presione la tecla **Marcar**. Cuando alguien contesta, infórmeles de la llamada a transferir. Presione la tecla **Transferir**, y la transferencia se realizará.
- **NO ASISTIDA** (ciega)– Durante una llamada, presione la tecla **Transferir**. Ingrese un número o presione **Contactos** para encontrar el número. Presione la tecla **Transferir**, y la transferencia se realizará.
- **TRANSFERIR A BUZÓN** – Si utiliza **Contactos** para una transferencia, puede presionar la tecla **Transferir MV** en lugar de **Transferir**. Eso transfiere la llamada al buzón de voz de ese contacto.

MENÚ

Se accede a la aplicación de menú mediante la tecla digital **Menú**. Contiene pantallas de configuración e información sobre su teléfono.

CONFERENCIA (LLAMADA DE 3 VÍAS)

Durante una llamada, presione la tecla **Conferencia**. Marque el número del 3er participante o utilice **Contactos**. Presione la tecla **Conferencia** para conectar todos los participantes. Para dividir una conferencia en llamadas separadas con cada participante, presione la tecla **Dividir** y seleccione el participante que desea desconectar de la llamada.

ESTACIONAR

Durante una llamada, presione la tecla **Estacionar**. Luego, usted o un compañero pueden contestar la llamada desde otro teléfono marcando esa extensión de estacionamiento o presionando el botón **Llamadas estacionadas** y contestar la llamada. Desde la pantalla inactiva: presione la tecla **Más...**, y luego **Llamadas estacionadas**

CONTACTOS

Los contactos se utilizan para la marcación rápida y para encontrar información detallada de alguien. Puede utilizar **Contactos** desde **Transferir** y **Conferencia**. Para ver la página de **Detalles** del contacto, presione el botón **Mostrar** en una lista de contactos. Los Detalles incluyen el **Estado** de una persona.

Sus contactos también pueden definir sus teclas de marcación rápida. Utilice **Web Suite** (Funciones > Directorio > Opciones de Directorio) para definir las teclas de usuario. Un teléfono P310 o P315 sólo puede asignar una única entrada de Marcación rápida a la Línea 2, si esa línea no se usa para una línea SIP.

BUZÓN DE VOZ

Presione el botón **Mensajes** para marcar su extensión de buzón de voz.

ESTADO


Presione la tecla **Estado** para cambiar su estado. **No Molestar** envía las llamadas entrantes a su buzón de voz (y rechaza las llamadas en cola). Sus compañeros ven su estado desde su teléfono o en **Switchboard**. Puede utilizar las reglas de llamadas para administrar las llamadas entrantes en función de diferentes opciones de estado.

INFO

Presione el botón **Info** seguido de la tecla de línea para desplegar la página de detalles sobre esa línea.

SANGOMA

Guía de inicio rápido para Teléfonos P310/P315

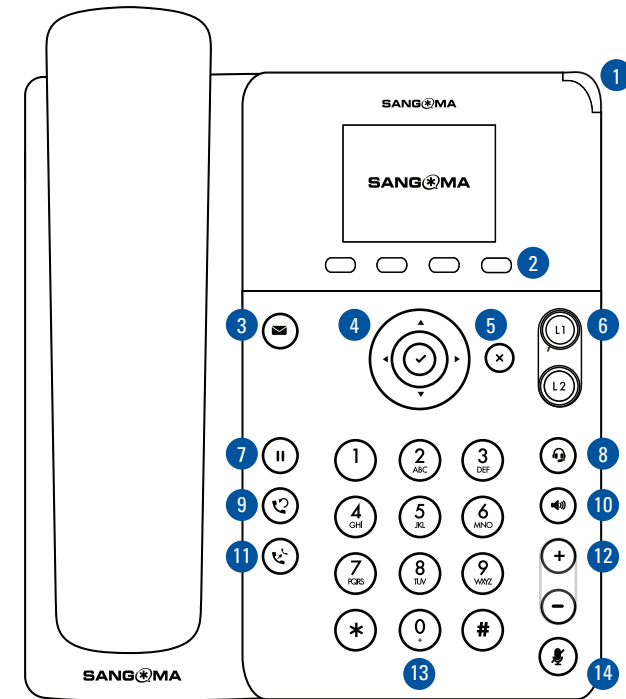

El P310 y P315 soportan 2 teclas de línea

Mapa de teclas P310/P315

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. Indicador de mensaje en espera | 8. Diadema |
| 2. Teclas programables | 9. Volver a marcar |
| 3. Mensajes | 10. Altavoz |
| 4. Control de navegación | 11. Transferir |
| 5. Cancelar | 12. Volumen |
| 6. Línea | 13. Teclado |
| 7. Espera | 14. Mute |